

# Pronto CCF pour la Dreambox

## MANUEL UTILISATEUR



**Mise à jour du 25 juillet 2003**

Version 1.0

**A. LE GALLOU**

[www.legallou.com](http://www.legallou.com)

# TABLES DES MATIERES

Introduction.....	2
Organisation.....	3
Bouquet.....	3
Menu Pronto.....	3
Menu Clavier Numérique .....	4
Menu de contrôle.....	5
Annexe - Liste des chaînes .....	6

## Introduction

Ce document contient la description des menus pour les chaînes satellites pour une Pronto, menus synchronisés avec les numéros d'appel des chaînes du menu "Favourites" de la Dreambox.

De plus j'ai programmé tout l'alphabet pour faciliter le changement de nom d'un enregistrement.

La numérotation des chaînes est faites à l'aide de DreamBoxEdit, le meilleur éditeur sur PC à ce jour.

L'ensemble des fichiers favoris créer par DreamBoxEdit et les CCF pour la Pronto sont téléchargeable sur mon site.

## Organisation

Dans la Dreambox et donc dans DreamBoxEdit l'ensemble des chaînes sont définies dans quatre listes :

- BOUQUET : Regroupe tous les services d'un satellite
- SATELLITE : Liste des transpondeurs de tous les satellites
- SERVICES : Les chaînes de tous les bouquets satellites mélangées (Ordre clavier numérique)
- USERBOUQUET : Sélection et regroupement des chaînes gérées par l'utilisateur

Chaque userbouquet, bouquet, satellite est dans un fichier séparé (set-file).

Mis à jour séparément dans DreamBoxEdit.

Transféré globalement vers la Dreambox (tous les set-files sont contenu dans un sous-catalogue).

## Bouquet

Parmi les USERBOUQUET l'un d'entre eux, **Favourites (TV)**, est particulier. Il permet au clavier de la télécommande Dreambox d'appeler directement par son numéro d'ordre une chaîne (TV ou Radio).

Pour faire la même chose avec les menus de la télécommande Pronto il suffit d'utiliser les numéros d'ordre de cette liste **Favourites (TV)**.

Attention, l'introduction d'une nouvelle chaîne, dans DreamBoxEdit au milieu de la liste, décale la numérotation et nécessite la reprogrammation de tous les numéros suivants dans la Pronto. Il est donc préférable d'ajouter les nouvelles chaînes à la fin de la liste. Pour éviter cela j'ai mis pratiquement la totalité des chaînes Canal et TPS dans la liste.

D'autre part, les noms de chaînes pour les neuf premiers numéros qui correspondent aux neuf touches de la télécommande de la Dreambox sont en double. Ceux là vous pouvez les changer à votre guise sans impacter la programmation Pronto. Ceci vous permet d'utiliser soit votre Pronto ou la télécommande Dreambox.

## Menu Pronto

Les menus sur ma Pronto sont les suivants (vous pouvez les réorganiser à votre guise).

CINEMA	Trois sous-menu : Canal ; C+ et TPS
METEO	
MUSIC	
SPORT	
GEO	
COOL	
THEMA	
PUBLIC	Trois sous-menu
NEWS	Deux sous-menu
RADIO	
DISNEY	

## Menu Clavier Numérique

Pour changer les titres des enregistrements j'ai programmé tout l'alphabet, lettre par lettre.

La programmation inclus la répétition nécessaire du code, par exemple trois fois le chiffre 2 pour la lettre "c", plus le code pour avancer au caractère suivant.



Caps : Cette touche passe en capital ou retour en normal (équivalent à la touche jaune)

Space : Caractère blanc, soit un espace

Save : Sauvegarde du nom (équivalent à la touche verte)

Le menu clavier numérique est appelé du menu "Control" par la touche marquée "alpha".

## Menu de contrôle


Noter : j'ai supprimé les touches Volume et Mute car elles sont en boutons sur le coté de la Pronto.

J'ai laissé les touches flèches bas, haut, gauche et droite. Elles sont en double avec :

- Boutons Channel sur le coté de la Pronto pour flèche haut et bas.
- Gros boutons ovales, usuellement Pause-Play sur la Pronto pour flèche Gauche et droite.

**Program** : Renvois au menu des chaînes satellites de la Pronto.

**Alpha** : Après avoir sélectionner le titre à renommer. La touche "alpha" simule la procédure pour renommer soit (touche "dream", trois fois flèche en bas, et OK). Et enfin passe au menu de l'alphabet complet.

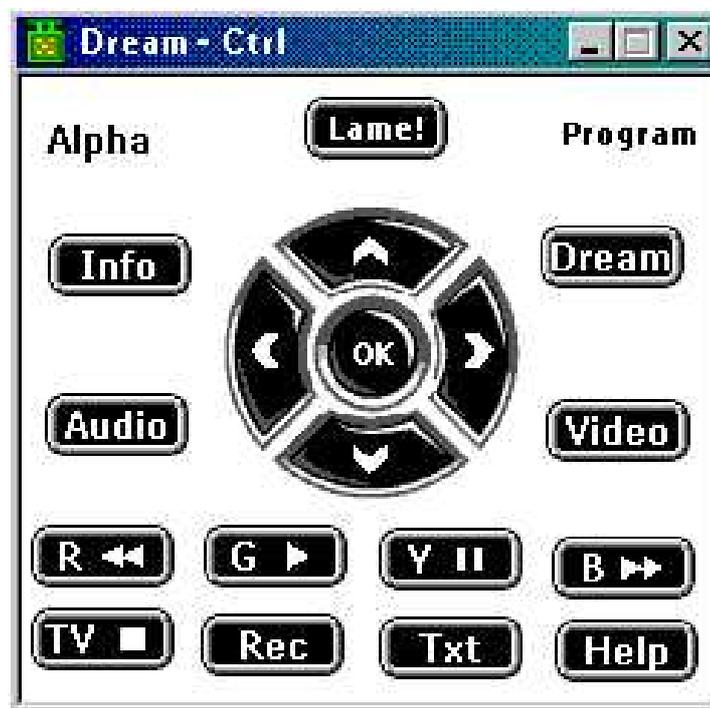

## Annexe - Liste des chaînes

Liste des chaînes correspondant au fichier **DreamBoxEdit1.5** à télécharger sur mon site.

Noter : les neuf premiers sont en double pour que vous puissiez les changer sans impact sur la programmation des menus de la Pronto et les utiliser sur la télécommande de la Dreambox.

- 1 - Météo
- 2 - Mezzo
- 3 - Arte
- 4 - BBC World
- 5 - CNN
- 6 - zik
- 7 - Canal Jimmy
- 8 - Paris Premiere
- 9 - Equidia ----- les 9 numéros de la dreambox en double -----
- 10 - TCM -- menu Cinéma --
- 11 - Canal Cinéma premier
- 12 - Emotion
- 13 - Frisson
- 14 - Auteur
- 15 - Succes
- 16 - Classic
- 17 - Canal Cinéma 16/9
- 18 - Ciné Box
- 19 - Ciné Polar
- 20 - Ciné FX
- 21 - Ciné Comic
- 22 - Action
- 23 - TPS Star -- menu TPS --
- 24 - Ciné star 1
- 25 - Ciné star 2
- 26 - Cinéfaz
- 27 - Cinétoile
- 28 - Canal + C+
- 29 - Canal + bleue
- 30 - Canal + Jaune
- 31 - Canal +vert
- 32 - Canal + 16/9
- 33 - Mezzo -- menu Music --
- 34 - MCM
- 35 - MTV
- 36 - M6 Muzik
- 37 - Zik
- 38 - Eurosport -- menu Sport --
- 39 - Sport +
- 40 - Equidia
- 41 - AB-Motor
- 42 - Motor-TV
- 43 - Jimmy -- menu Cool --
- 44 - Paris Premiere
- 45 - Comédie
- 46 - 13eme Rue
- 47 - Série Club
- 48 - Teva
- 49 - National Géographic -- menu Géo --
- 50 - Animaux
- 51 - Animal Planet
- 52 - Voyage
- 53 - Planet

54 - Planet Futur  
55 - Thalassa  
56 - Odysée  
57 - Escale  
58 - Région (pas trouvé)  
59 - Histoire -- menu Théma --  
60 - Toute l'histoire  
61 - AB1 (pas trouvé)  
62 - Action  
63 - Santé Vie  
64 - Match 10 (pas trouvé)  
65 - Encyclopédia  
66 - la 2 -- menu Chaîne publique --  
67 - la 3  
68 - la 5  
69 - ARTE  
70 - TV Breizh  
71 - BBC World  
72 - BB Prime  
73 - CNN  
74 - TF1  
75 - TV5  
76 - TF6  
77 - M6  
78 - TMC  
79 - RTL  
80 - LCI  
81 - I Télé  
82 - Euronews  
83 - Ciné Info  
84 - L'équipe TV  
85 - Disney Channel -- Kids --  
86 - Disney Channel +1  
87 - Playhouse Disney  
88 - Fox Kids  
89 - Canal J  
90 - Cartoon Network  
91 - Télétoon  
92 - Toon Disney  
93 - TiJi  
94 - Radio Classique -- Menu Radio --  
95 - France Culture  
96 - France Info  
97 - France Inter  
98 - France Musiques  
99 - Fun radio  
100 - Le Mouv  
101 - Nostalgie  
102 - Jazz  
103 - Paris Jazz  
104 - Grande Opéra  
105 - Classic Rock  
106 - Chérie FM  
107 - Europe 2  
108 - FIP  
109 - Hector

Note : Rajouter à la fin pour ne pas changer la numérotation